Seilführungen

AM-Abstimmung

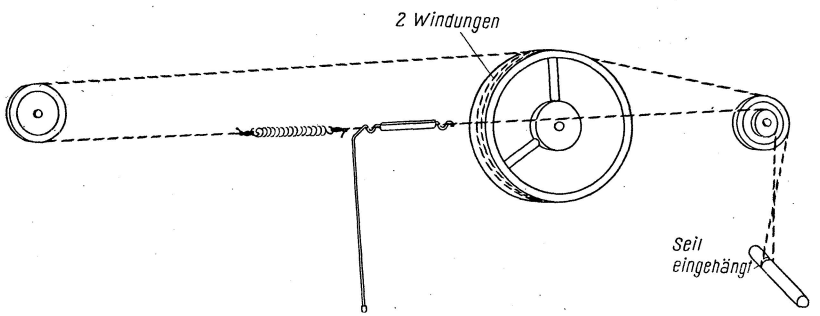

FM-Abstimmung

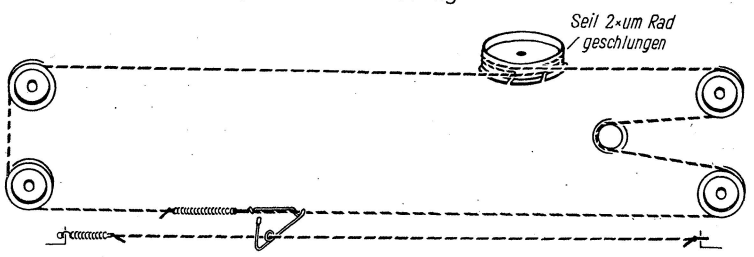

Siferrit-Richtantenne

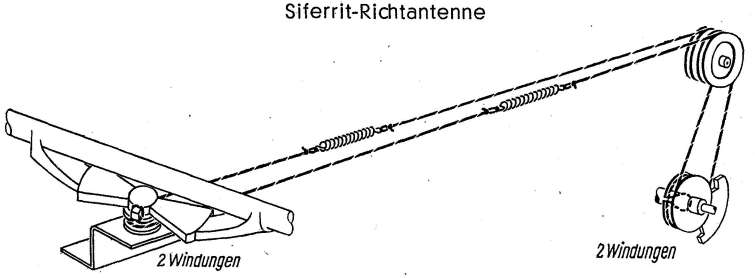

Abstimmvorschrift für UKW-Ortstaste „O-UK"

Zur Abstimmung der Ortstaste Gerät auf die Rückseite legen, Boden nach vorne (weiche Unterlage!)
Einstellschlüssel ist jedem Gerät beigegeben.

Ab Werk ist die Ortstaste „O-UK" auf 93 MHz abgestimmt.
Beim Abgleich ergibt Drehung der Einstelltrimmer im Uhrzeigersinne eine Verringerung, entgegen dem Uhrzeigersinn eine Erhöhung der Frequenz.

Gewünschten Sender im UKW-Bereich (Taste „UKW" drücken) zum Programmvergleich einstellen, dann wieder Ortstaste „O-UK" einschalten.

Oszillator auf gewünschten Sender einstellen. Nach je 2 Umdrehungen des Oszillatortrimmers hierbei gleich den Vorkreistrimmer auch um je 2 Umdrehungen nachziehen.

Nach der Grobeinstellung (nach Gehör) Taste „UKW" drücken und Skalenanzeiger auf etwa 93 MHz stellen, dann Taste „O-UK" drücken und

(1.) Oszillator
(2.) Vorkreis } auf Maximum am Magischen Fächer abgleichen.

Feineinstellung mehrfach wiederholen.

SIEMENS

94

Vervielfältigung dieser Unterlage sowie Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind, soweit nicht ausdrücklich zugestanden, unzulässig. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. (Lit. Urh.-G. UWG/BGB) Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

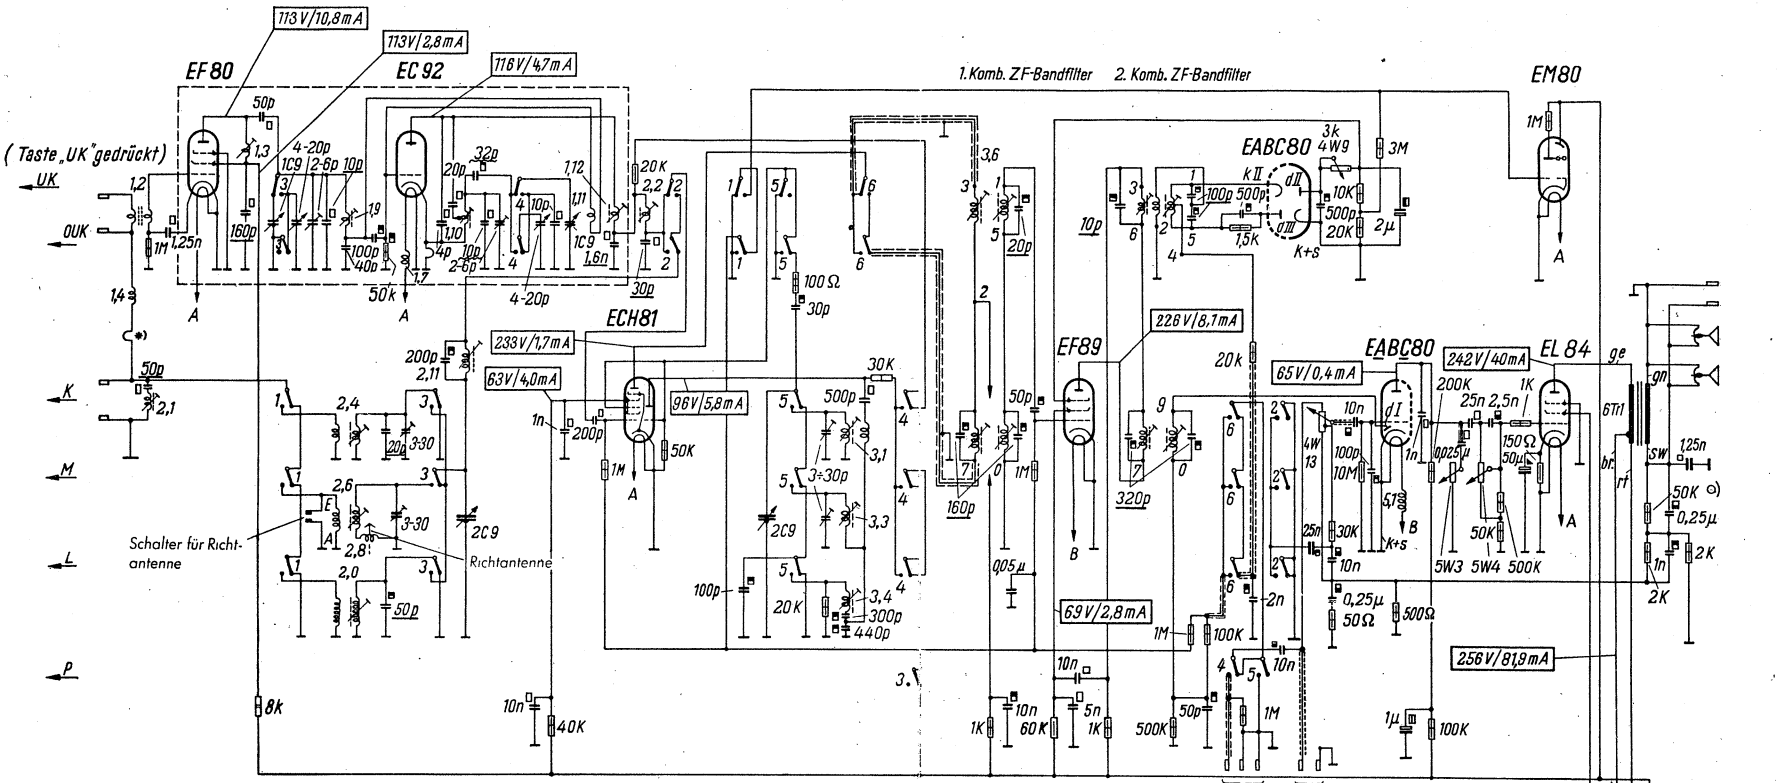

*) auftrennen wenn Dipol und Hochantenne verwendet werden

—— unterstrichene Kapazitätswerte: Keramische oder ähnliche Kondensatoren mit Toleranz ≦ 2,5 %

~~ unterstrichene Kapazitätswerte: Keramische Kondensatoren mit besonderen Temp.-werten für Stabilisierung

Belastbarkeit der Widerstände

- 0,1 W
- 0,25 W
- 0,5 W
- 1 W
- 2 W

Änderungen vorbehalten

Betriebsspannung der Kondensatoren

- 12/15 V
- 125 V
- 250 V
- 350/385 V
- 500 V

Strom- und Spannungswerte gemessen bei Taste „M" gedrückt
Drehkondensator halb eingedreht

Spannungswerte gemessen mit Röhrenvoltmeter
R_i = ca 20 MΩ

Stromwerte gemessen mit Multizet